

安裝使用說明書

INSTRUCTION MANUAL

MODEL NO : HM-518/HM-528/HM-538

廚下型飲水機 (加熱器)

- HM-518
- HM-528
- HM-528



使用前請詳細閱讀說明書，以了解正確使用方法，
如遇有不明瞭或需要服務時請直接聯絡經銷商。

【1】安裝說明


一、安裝前注意事項

A·飲水機環境

- 請勿將開水機安至於室外，以免於室外日曬雨淋導致危險。
- 開水機需遠離火源、易燃物、化學性之藥物...等。

B·飲水機外部配線


- 電源插座負載至少 20 安培，專供飲水機使用，插座為三孔式附有接地線，插座無接地時請確實外加接地。
- 飲水機之電源線之長度不足需加延長線時，請使用合格單座式之延長線(20 安培以上)，延長線長度勿超過 10 公尺，避免接觸不良。

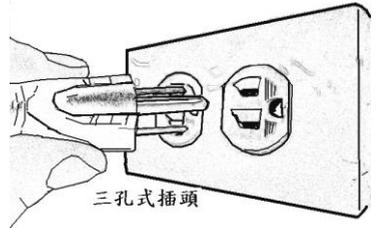

二、安裝方法-

1.進水管以內附之凡而開關接裝如右圖，然後另一端接入飲水機內。

- * 需注意接縫處是否有漏水
- * 進水管裸露時需做保護或以固定夾固定
- * 若進水管需外接 10 公尺以上時，需注意水源是否會降壓。
- * 水壓至少 1kg/cm~5 kg/cm

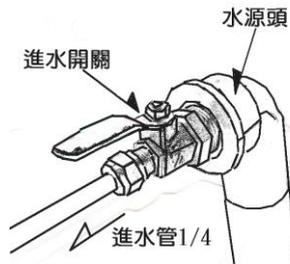


【1】安裝說明

2.安裝機體進水管路

純水機安裝完成後，將純水機的出水管路依照下方配置示意圖，安裝置機體對應接頭上並開始進水，需打開出水龍頭，待水龍頭出水後方可調整溫控開關。

防燙安全鵝頸龍頭
管路安裝圖

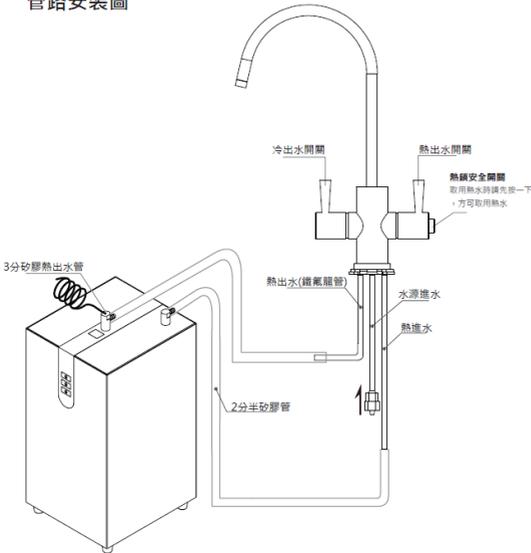

3.調整溫控開關方法如下圖



* 熱控制要調整時，務必熱開水水龍頭需有出水，方可調整熱控制至 95 °C處


【2】使用保養注意事項

一、飲水機保養

1. 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命
2. 長時間停用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員先行保養及更換桶內水與過濾器濾材，確保飲水水質。
3. 本飲水機裝有漏電斷路器，需至少每月測試漏電斷路器，按測試鈕無法切斷電源時，請立即通知經銷商更換維修。
4. 飲水機之外表請經常擦拭，以保持清潔。

漏電斷路器

測試鈕

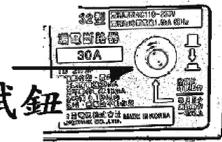

二、過濾器保養

1. 濾心每週至少清洗一次，以免雜質積留衍生細菌。
2. 濾心每 2~3 個月必須更換，若水質較差或使用量較多需提早更換。
3. 濾心請使用符合飲水標準之濾材

三、保固期

1. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，本公司免費修復(不含濾材及耗材)
2. 若未依照使用保養說明中作應有保養、使用非本公司供應品或飲水機損壞不立即維修，因此導致意外發生及飲水機功能失常，本公司恕不負責
3. 飲水機故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司不負保固之責。
4. 本產品已投保產品責任險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，已備保險公司之勘查。

【3】簡易故障排除

一、無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水源水壓不足	水源壓力不足 (水源壓力 1kg/cm~5 kg/cm)
濾心阻塞	更換濾心，使用品質較佳濾心
純水機無法製水	聯絡本公司人員維修

二、無電源

可能原因	排除方法
電源無來電	檢查電氣箱是否斷電，可能為外部電線規格太小，導致開關斷電，需更換電線(線心需 2.0mm 以上，單一插座式)
漏電斷路器跳電	飲水機漏電，關閉電源、水源與立即需聯絡本公司人員維修

三、熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
熱控未開啟	檢查熱水控制是否開啟，將熱開關轉至 95°C 處
電熱管燒毀	關閉電源、水源與立即聯絡本公司人員維修

◎若有其他異常狀況，請立即聯絡本公司技術人員，以便派員查看

【4】 飲水機規格說明

型 號 MODEL NO.	HM-518	HM-528	HM-538
電 壓 VOLTAGE	AC 110V/220V 50~60Hz		
尺 寸 DIMENSIONS	(L)230*(W)230*(H)400mm		(L)190*(W)210 *(H)400mm
容 量 WATER TANK CAPACITY	熱開水 4 公升(L)		
功 率 POWER CONSUMPTION	熱 水 750W		

- ※ 規格表若與實際飲水機不同時以實際飲水機為準
- ※ 接地線外接時請使用 2.0mm 以上
- ※ 電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，避免危險